


1. 4K@30 fps (interpoliert), 2,7K@30 fps, 1080P@60 fps, 720p@90 fps
2. 2" TFT-Bildschirm
3. Wasserdichtes Unterwassergehäuse bis zu einer Tiefe von 40 Metern
4. Auswechselbarer Akku für einfachen Austausch
5. Unterstützt Micro SD-Speicherkarten mit bis zu 64 GB Speicherkapazität
6. WiFi-Verbindung über App zur Steuerung der Kamera

Kamerabeschreibung

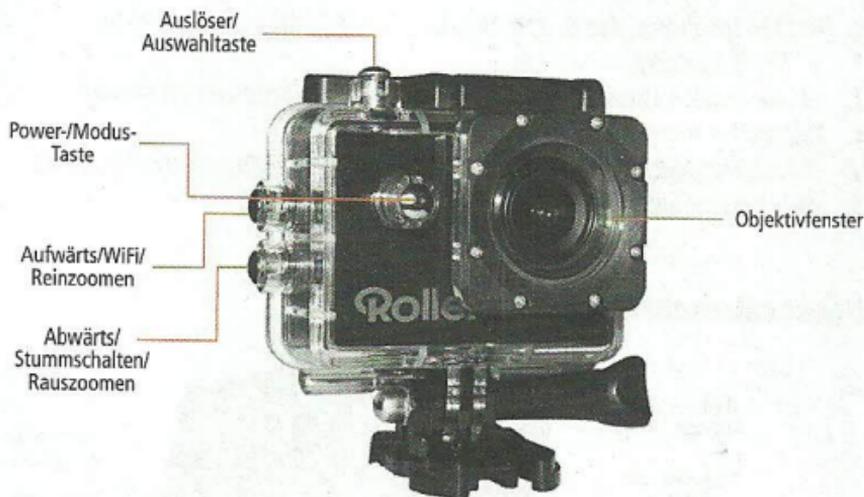



Kamera in wasserdichtes Gehäuse einsetzen

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gehäuse trocken und sauber ist.
2. Setzen Sie die Kamera ein und vergewissern Sie sich, dass das Objektiv fest in den Objektivhohlraum passt.
3. Schließen Sie die Verriegelungsklammern.
4. Die Kamera kann mit dem mitgelieferten Zubehör montiert werden.

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, müssen Sie den Akku vollständig aufladen.

Aufladen des Akkus

1. Schließen Sie die Kamera an einen Computer oder ein USB-Netzteil an (5V/1~2A empfohlen).
2. Die rote Ladestatusleuchte blinkt, während der Akku geladen wird.
3. Die rote Ladeanzeige leuchtet dauerhaft, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Wechseln der Batterie

1. Drücken Sie zum Öffnen den Batteriedeckel nach unten.
2. Setzen Sie den Akku so ein, dass die Kontakte mit denen der Kamera übereinstimmen.

Erste Schritte

Einschalten


Halten Sie die **Power-/Modus-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, leuchtet die **blaue Betriebsanzeige**.

Ausschalten

Halten Sie die **Power-/Modus-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt.

Einschalten

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie wiederholt die **Power-/Modus-Taste**, um durch die Kameramodi und -einstellungen zu blättern. Die Modi werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt: Video → Foto → Zeitlupenvideo → Wiedergabe Video und Foto → Einstellungen → Video

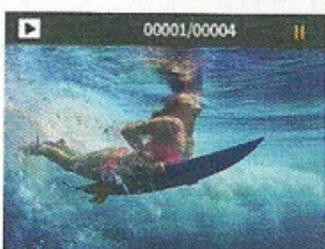

Videoaufzeichnung

Drücken Sie beim Einschalten die **Auslöser/Auswahl**taste, um die Aufnahme zu starten. Eine **rote Lampe** auf dem Bildschirm blinkt während der Aufnahme. Drücken Sie die Auslöser/Auswahl taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen. Mit der **Abwärts-Taste** können Sie den Ton ein- und ausschalten.

Hinweis: Es kann vorkommen, dass Videodateien aufgeteilt werden. Dabei startet die Aufzeichnungszeit neu.

Fotoaufnahmen

Drücken Sie den **Auslöser/Auswahl**taste, um ein einzelnes Bild aufzunehmen. Verwenden Sie die **Aufwärtstaste zum Vergrößern** und die **Ab-Taste zum Verkleinern**.

Zeitlupen-Videoaufzeichnung

Drücken Sie beim Einschalten die **Auslöser/Auswahl**taste, um die Aufnahme zu starten. Eine **rote Lampe** auf dem Bildschirm blinkt während der Aufnahme. Drücken Sie die Auslöser/Auswahl taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen. Mit der **Abwärts-Taste** können Sie den Ton ein- und ausschalten.

Wiedergabe/Löschen von Dateien

Wiedergabedateien auf der Kamera

Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Menü Video oder Fotowiedergabe befindet. Drücken Sie die **Auf/Ab-Taste**, um die Videos oder Fotos zu durchlaufen, und drücken Sie dann die **Auslöser/Auswahl**taste, um die Videos wiederzugeben und anzuhalten. Drücken Sie die Power-/Modus-Taste, um zurückzukehren.

Dateien auf der Kamera löschen

Halten Sie die **Auslöser/Auswahltaste** für Sekunden gedrückt, um die optionale Datei zu löschen.

Um den Wiedergabemodus zu verlassen, drücken Sie die **Power-/Modus-Taste** im Hauptmenü der Vorschau, drücken Sie die **Power-/Modus-Taste** erneut, um zum Einstellungsmenü zu wechseln.

Einstellungen

Drücken Sie wiederholt die **Power-/Modus-Taste**, um in das Einstellungsmenü zu gelangen, verwenden Sie die **Aufwärts-** oder **Abwärts-Taste**, um durch die verschiedenen Optionen zu blättern, und drücken Sie die **Auslöser/Auswahltaste**, um die ausgewählte Option auszuwählen.

Videoeinstellung:

Videoauflösung: 4K@30 fps (interpoliert), 2,7K@30 fps, 1080P@60 fps, 1080P@30 fps, 720P@90 fps, 720P@60 fps, 720P@30 fps


Aufnahme von Ton: Ein/Aus

Zeitablauf: Aus/0,5 sek/1 sek/2 sek/5 sek/10 sek/30 sek/60 sek

Schleifenaufzeichnung:

Aus/2 min/3 min/5 min

Zeitlupe: 1080P@60 fps/720p@90 fps

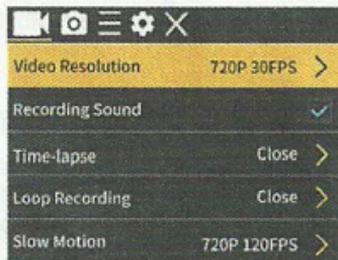

Fotoeinstellung:


Fotoauflösung:

16M (4640x3480) (interpoliert)/
12M (4000x3000) (interpoliert)/
8M (3264x2448)/5M (2592x1936)/
2M (1600x1200)

Zeitgesteuert: Aus/3 sek/5 sek/10 sek/20 sek

Auto: Aus/3 sek/10 sek/15 sek/20 sek/30 sek

Serienbild: Aus/3 Bilder/5 Bilder/10 Bilder

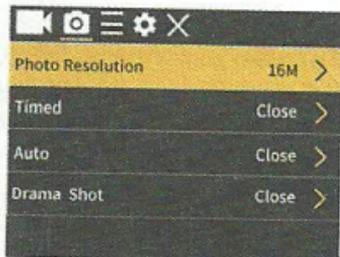

Allgemeine Einstellung:

Belichtung: +/-3~0

Weißabgleich: Auto/Sonnig/Wolkig/
Natürliches Licht/Künstliches Licht

WiFi: Ein/Aus. Drücken Sie die Aufwärts-
Taste, um die WiFi-Funktion zu aktivieren,
drücken Sie sie erneut, um sie auszuschalten.

Bilddrehung: Ein/Aus

Fahrmodus: Ein/Aus


Frequenz der Lichtquelle: Automatisch/50 Hz/60 Hz

LED-Anzeigeleuchte: Ein/Aus

Automatischer Bildschirmschoner: 10 sek/20 sek/30 sek/Aus

Automatische Abschaltung: 1 min/3 min/5 min/Aus

Zeit-Wasserzeichen: Ein/Aus

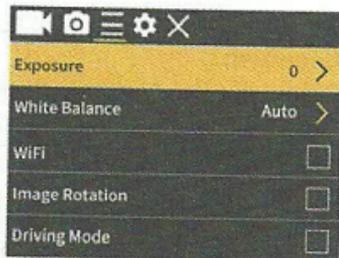

Systemeinstellung:


Sprache: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Portugiesisch, Spanisch, Slowakisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Niederländisch, Finnisch, Griechisch, Ungarisch

Datum und Zeit: JJJJ/MM/TT hh:mm:ss

Speicherkarte formatieren: Ja/Nein


Zurücksetzen: Ja/Nein

Firmware-Version

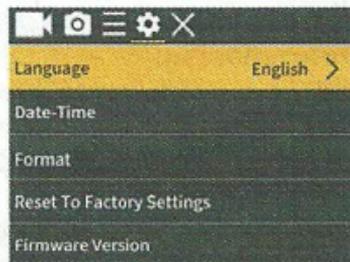

Beenden:

Drücken Sie den Auslöser, um den Vorgang zu beenden.

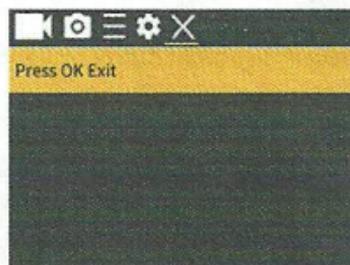

Diese Kamera ist kompatibel mit 8 GB, 16 GB, 32 GB und 64 GB Kapazität Micro SD und Micro SDHC Speicherkarte. Sie müssen eine Micro-SD-Karte mit einer Geschwindigkeit von mindestens CLASS 10 (80M/S) verwenden. Wir empfehlen die Verwendung von Marken-Speicherkarten für maximale Zuverlässigkeit bei Aktivitäten mit hohen Vibrationen.

Tipps:

- Die Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten, Sie müssen eine zusätzliche Speicherkarte kaufen.
- Bitte formatieren Sie die Micro SD, Micro SDHC Speicherkarte auf der Kamera vor der Verwendung.
- Bitte starten Sie die Kamera nach dem Formatieren neu.
- Bitte legen Sie die Speicherkarte korrekt ein, da sonst der Kartenschacht beschädigt werden kann.

WiFi-Einstellung

Sie können Ihre Kamera über die integrierte WiFi-Verbindung mit Ihrem Smartphone verbinden. Öffnen Sie das Kameramenü und gehen Sie zur dritten Registerkarte. Wählen Sie die Option WiFi und drücken Sie OK, oder drücken Sie einfach die Aufwärts-Taste. Es werden das WiFi-Netzwerk und das Passwort „**1234567890**“ angezeigt. Die LED-Anzeige leuchtet rot. Laden Sie die kostenlose App **“Rollei 4s Plus”** von Google Play oder dem Apple App Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Handy. Öffnen Sie nach der Installation die App und wählen Sie das Kameranetzwerk aus der Liste aus. Sie sehen die Kamera auf dem Bildschirm des Telefons. Um den WiFi-Modus zu verlassen, drücken Sie die Aufwärts-Taste.



Verpackung entsorgen: Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte und/oder Batterien/Akkumulatoren durch Verbraucher in privaten Haushalten innerhalb der Europäischen Union. Dieses Symbol am Produkt oder an der Verpackung weist darauf hin, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen Ihr Altgerät und/oder Batterien/Akkumulatoren an entsprechende Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte und/oder Batterien/Akkumulatoren übergeben. Weitere Informationen zum Recycling dieses Gerätes und/oder der Batterien/Akkumulatoren erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder Ihrem Entsorgungsbetrieb. Das Recycling von Materialien hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und gewährleistet eine für die menschliche Gesundheit und Umwelt sichere Art der Wiederverwertung.

- Demontieren, schlagen oder durchstecken Sie den Akku nicht, achten Sie darauf, den Akku nicht kurzzuschließen. Setzen Sie den Akku keinen Orten mit hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie den Akku nicht weiter, falls er ausläuft oder sich ausdehnt.
- Immer über das System aufladen. Falls der Akku durch einen falschen Typen ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Halten Sie den Akku von Kindern fern.
- Akkus können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausgesetzt werden. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vor der Entsorgung des Gerätes ist der Akku zu entnehmen und gesondert zu entsorgen.

Konformität

Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG, das die Actioncamera „Rollei Actioncam 4s Plus“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht:

2011/65/EG RoHS-Richtlinie
2014/53/EU RED-Richtlinie



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.rollei.de/EGK/AC4sPlus